

ПРОСТО
ЗАПРОСТО!



Технология нанесения Арт-бетон ЭР-28

(Набор на 12 м²)

Элементарные
решения
профессиональные декоративные покрытия

Комплект на 12 м²

№2 ×1
Грунтовка с песком, 1кг

№3 ×3
Краска основа, 2,4кг

№21 ×3
Наполнитель «Травертин», 2,9кг

№17 ×1
Лак защитный, 0,9кг

*Не входит в комплект.
Поставляется отдельно

Грунтовка, 5кг
×1

№20 ×1
Колорант «Арт-бетон», 200мл.

Инструмент



Лоток для краски



Валик №2
(Валик с желтой полосой)



Шпатель №1
(Шпатель из нержавеющей стали)




Шпатель №2
(Гладилка из нержавеющей стали)



Кисть №1
(Плотная кисть с бронзовой щетиной)



Мешалка №1
(Насадка на дрель для перемешивания красок и грунтовок)

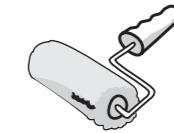

Валик №1
(Валик с длинным желтым ворсом)



Валик №3
(Валик с черной полосой «Тигр» для красок с песком)


Полезные советы










Очищайте шпатель, как можно чаще. Чистый инструмент лучше укладывает материал.



Излишки материала на шпателье возвращайте в ведро, это снижает его расход.

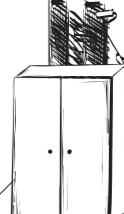

Новичкам:
начните нанесение со стены, которая будет «за шкафом» - там вы быстро «набьете» руку.

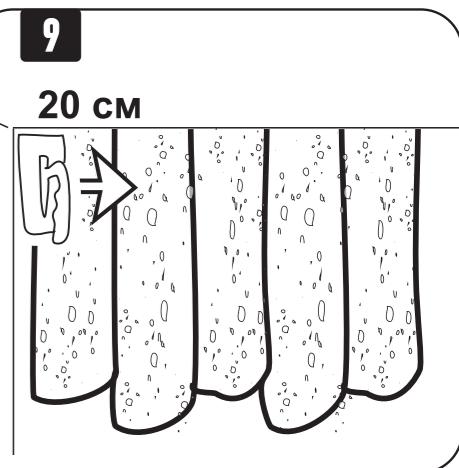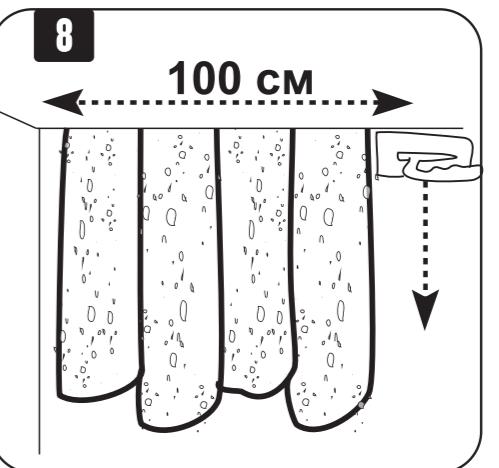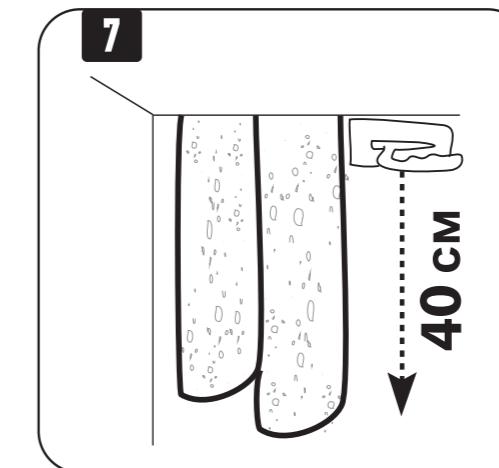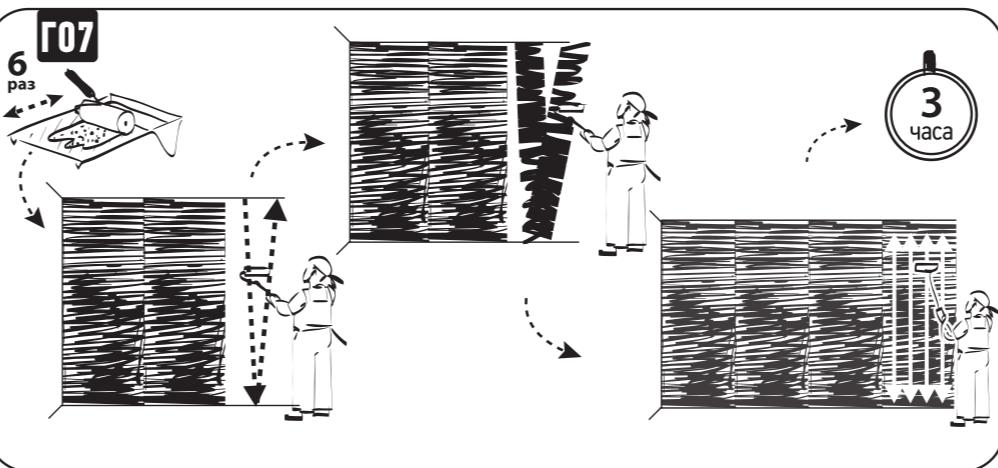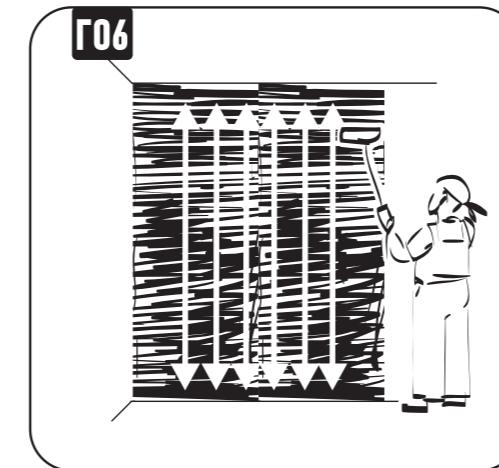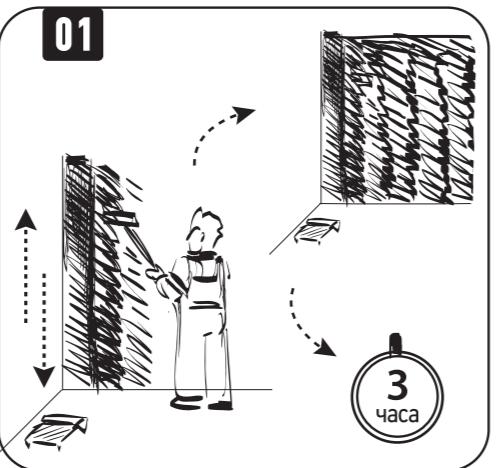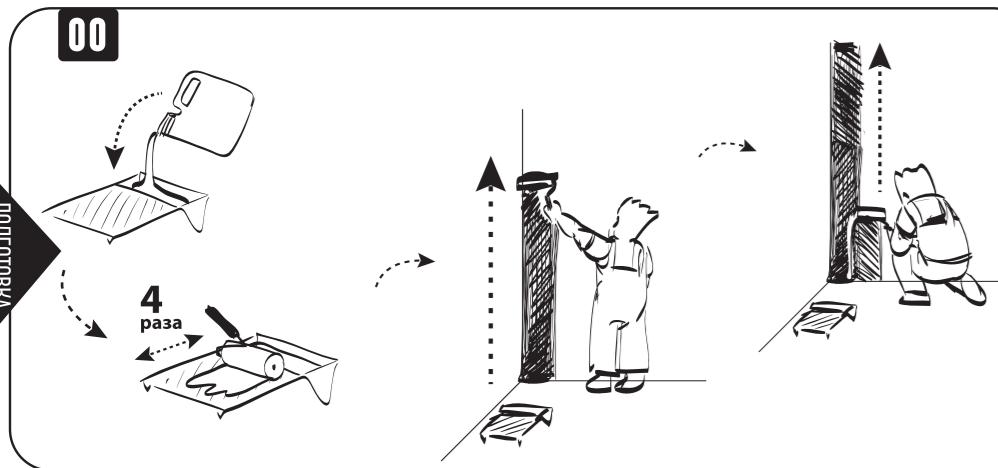

Подготовка
поверхности

Возмите канистру с грунтовкой. Встряхните 10 раз. Откройте крышку и налейте грунтовку в лоток для краски. Окуните ВАЛИК №1 в лоток и прокатайте его 4 раза, смачивая в грунтовке. Прижмите валик к поверхности стены около пола и медленно прокатите его вверх до потолка, оставляя ровную мокрую полосу на стене. Перенесите валик вниз и прижмите к поверхности стены рядом с мокрой полосой, заходя на нее на 5 см и медленно прокатите вверх до потолка.

Медленно прокатывайте ВАЛИК №1 вверх вниз от потолка до пола, разравнивая грунтовку и равномерно пропитывая поверхность. Нанесите грунтовку таким образом на всю поверхность. Время высыхания 3 часа.




Медленно прокатывайте валиком вверх вниз от потолка до пола на обеих полосах нанесенной грунтовки.

Повторяйте действия Г03 - Г06, пока не покрасите всю поверхность. После окончания работы тщательно вымойте валик в теплой воде с мылом. Время высыхания материала 3 часа.

Обновите на шпателье смесь и нанесите третий мазок.

Повторяйте действия 4-7, пока не нанесете полосу вдоль потолка шириной 100 см.

Обновите на шпателье материал, прижмите его кромкой к углу и нанесите мазок длиной 20 см вправо от угла.

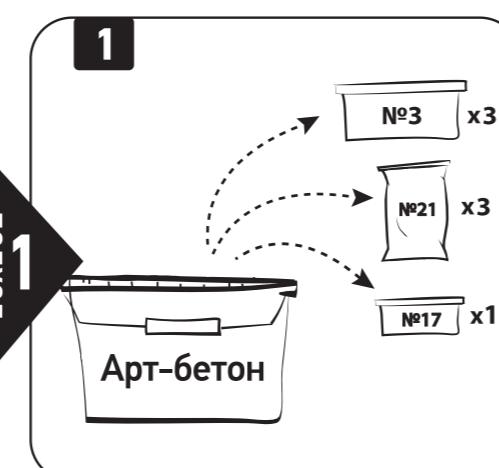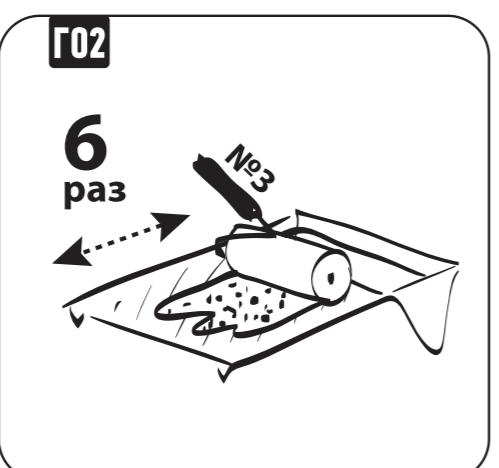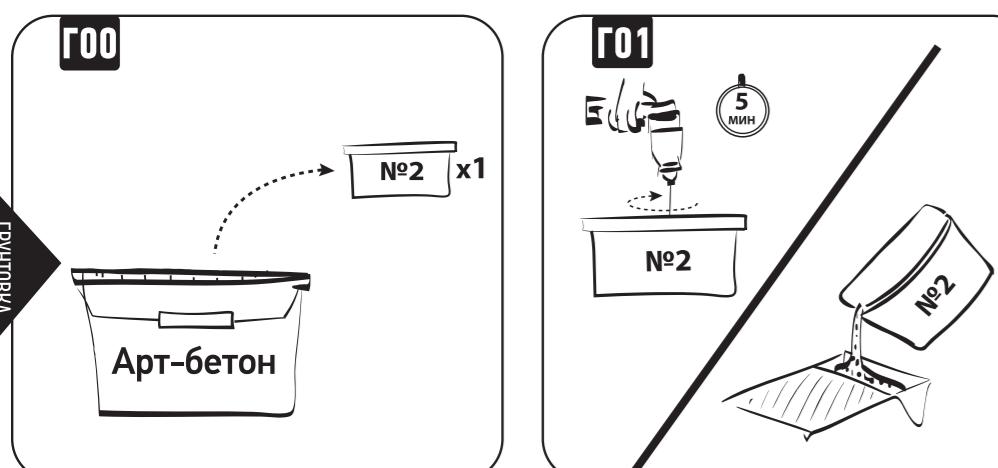

Грунтовка
с песком

Выньте из большого ведра с набором ведро №2 (грунтовка с песком)

Возмите ведро №2 (Грунтовка с песком), откройте крышку.

Перемешивайте содержимое ведра дрелью с мешалкой не менее 5 мин, затем налейте материал в лоток для краски.

Окуните ВАЛИК №3 в материал и прокатайте им по лотку не менее 6 раз.

Выньте содержимое из большого ведра с набором.

Вылейте содержимое из трех ведер №3, трех пакетов №21 и банки №20 в большое ведро.




Перемешивайте содержимое большого ведра дрелью с мешалкой не менее 10 минут

Обновите на шпателье материал и нанесите следующий мазок длиной 20 см снизу от предыдущего.

Нанесите таким образом материал на всю высоту участка.

Протрите ШПАТЕЛЬ №2 ветошью.

Сильно прижмая его к поверхности заглаживайте и разравнивайте материал движениями сверху вниз, до тех пор пока не получите ровную поверхность без следов от шпателя.

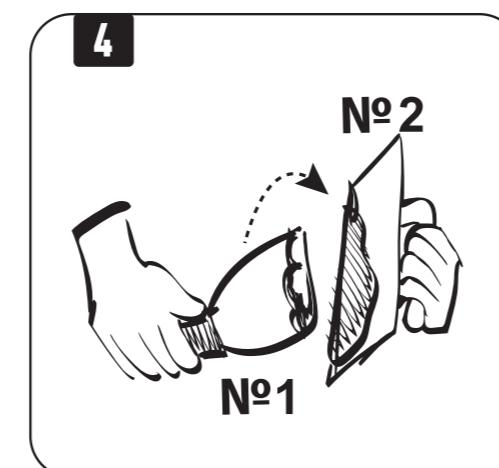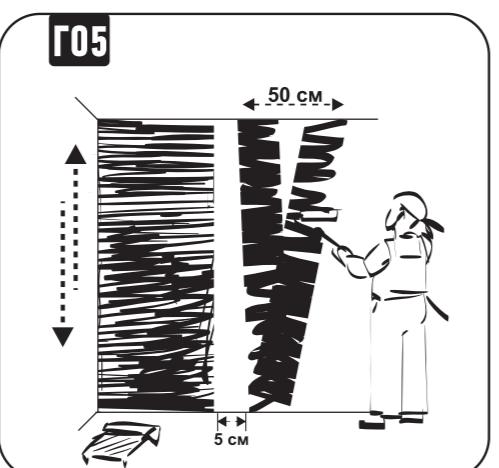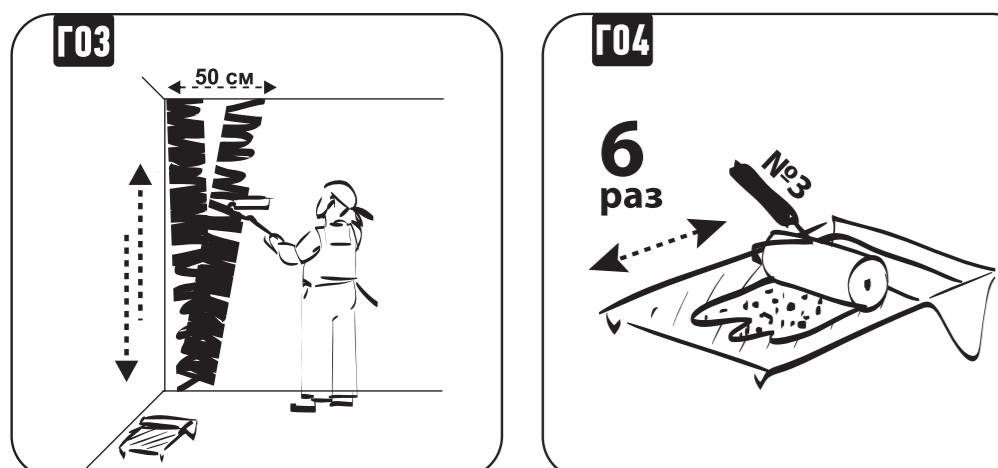

Прижмите валик к стене в левом верхнем углу и нанесите грунтовку от пола и обратно в форме буквы V.

Разравнивайте грунтовку вверх вниз, закрывая поверхность. Закрасьте таким способом полосу шириной 50 см.

Снова окуните ВАЛИК №3 в материал и прокатайте им по лотку не менее 6 раз.

Отступите 5 см вправо от окрашенной полосы, прижмите валик и нанесите грунтовку от потолка до пола и обратно в форме буквы V. Закрасьте полосу шириной 50 см, как указано в пункте Г05.

Положите смесь из большого ведра с помощью ШПАТЕЛЯ №1 на кромку №2, как на рисунке.


Сильно нажимая на шпатель, нанесите рядом с предыдущим мазком еще один такой же.

Обновите смесь на ШПАТЕЛЕ №2.


Сильно нажимая на шпатель, нанесите справа от нанесенного участка от потолка вниз мазок длиной 40 см.

Нанесите такими же мазками полосу вдоль потолка шириной 100 см.


продолжение

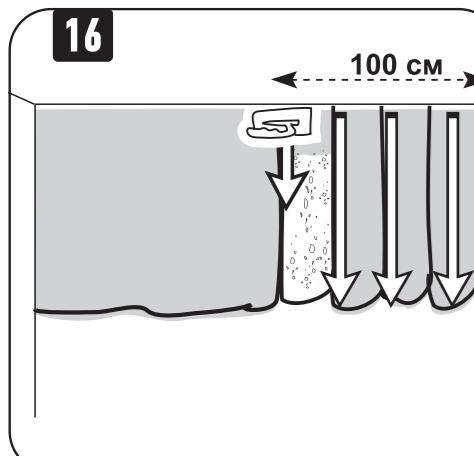


Протрите ШПАТЕЛЬ №2 ветошью.
Сильно прижимая его к поверхности заглаживайте и разравнивайте материал движениями сверху вниз, до тех пор пока не получите ровную поверхность без следов от шпателья.

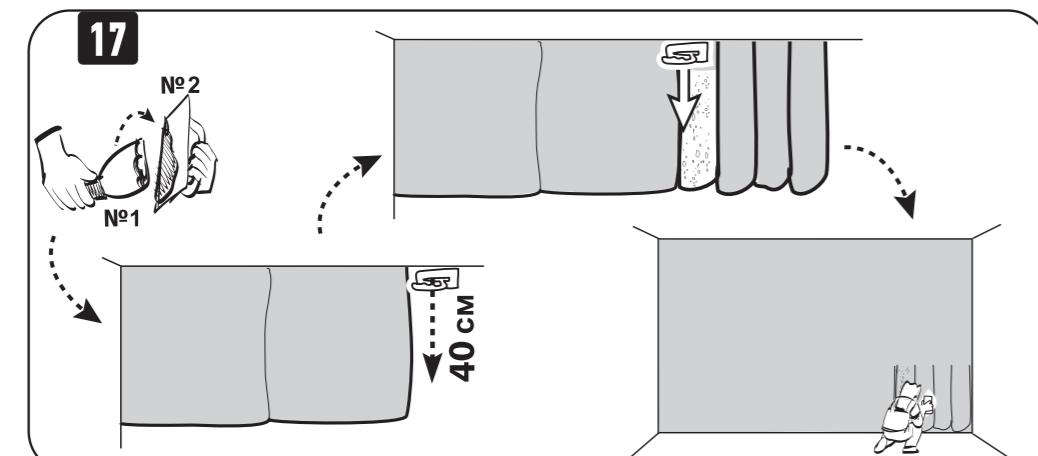


Повторяйте действия 4-16, пока не нанесете материал на всю поверхность. При работе с материалом у пола, наносите материал снизу (от поверхности пола) вверх (к ранее нанесенным участкам).

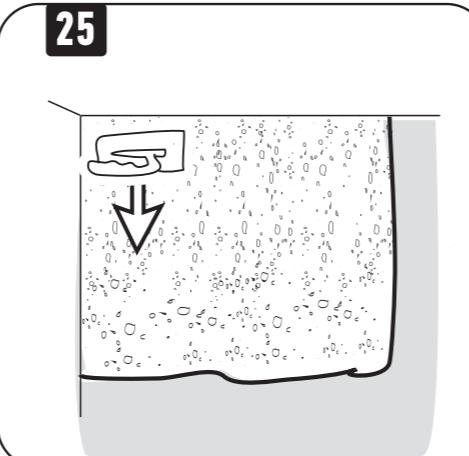


Протрите ШПАТЕЛЬ №2 ветошью.
Сильно прижимая его к поверхности заглаживайте и разравнивайте материал движениями сверху вниз, до тех пор пока не получите ровную поверхность без следов от шпателья.

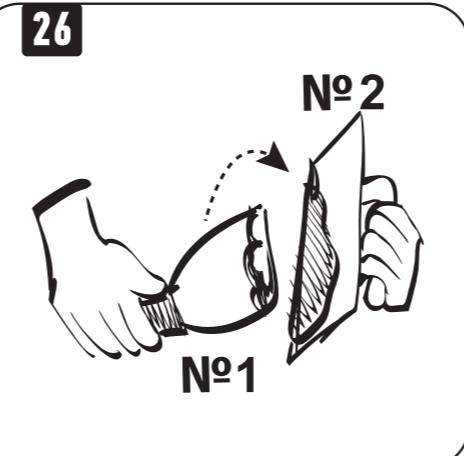

Положите смесь из ВЕДРА №3 с помощью ШПАТЕЛЯ №1 на кромку ШПАТЕЛЯ №2, как на рисунке.

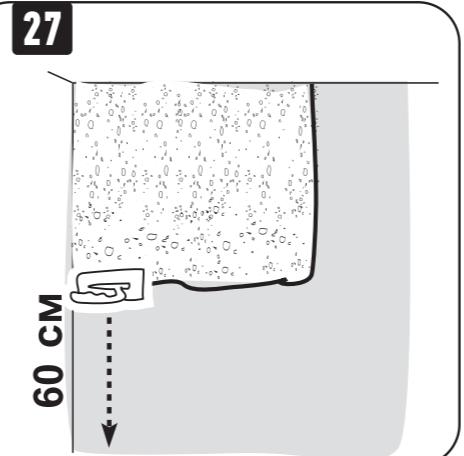


Сильно нажимая на шпатель, нанесите от нижней границы нанесенного участка вниз мазок длиной 60 см.

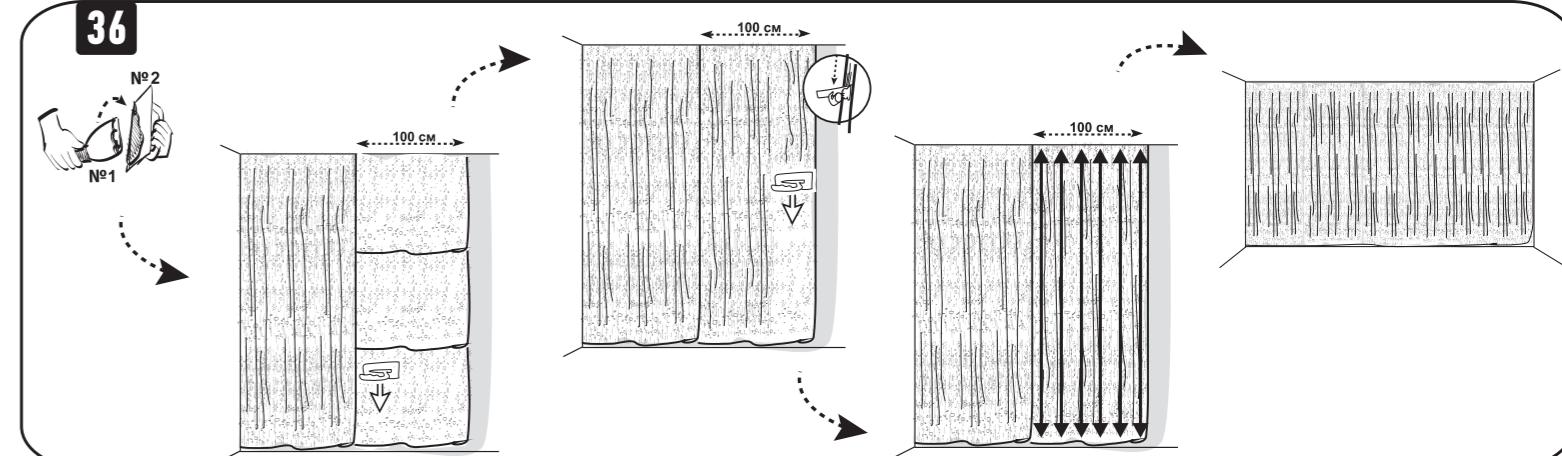


Повторяя действия 26-35, нанесите рисунок на следующую полосу, а затем на всю поверхность.




Время высыхания материала 6 часов.

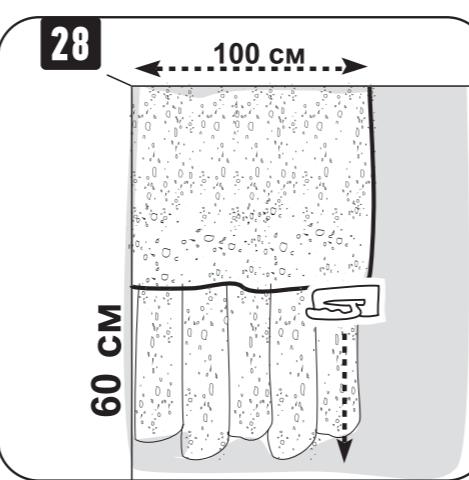


Обновите на шпателье смесь и нанесите рядом с предыдущим мазком еще один такой же, и так далее пока не нанесете полосу шириной 100 см.

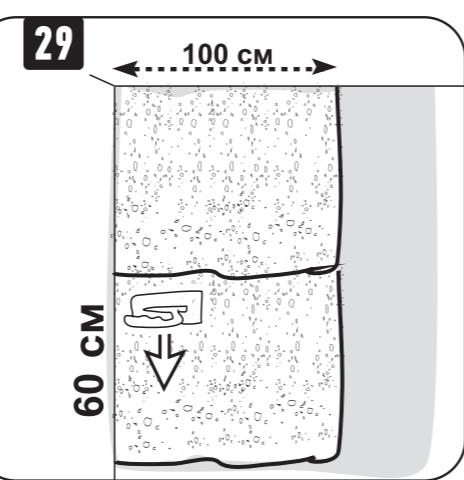


Протрите ШПАТЕЛЬ №2 ветошью.
Сильно прижимая его к поверхности заглаживайте и разравнивайте материал движениями сверху вниз, до тех пор пока не получите ровную поверхность без следов от шпателья.

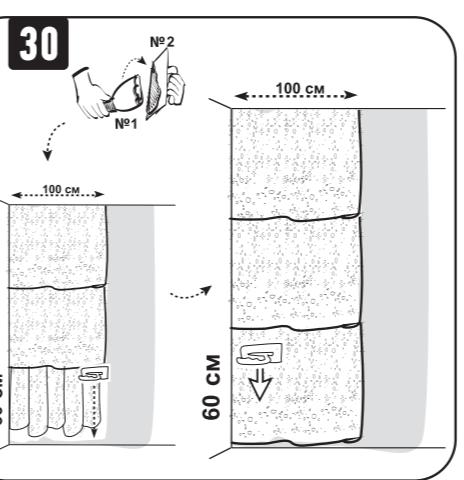


Повторяя действия 26-29, нанесите материал на всю высоту стены.

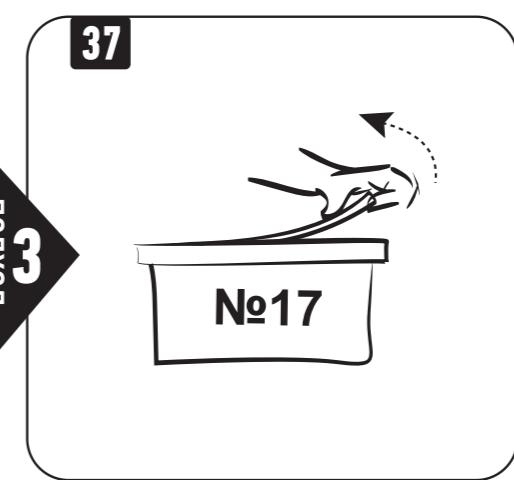

Возьмите ведро №17 (Лак).
Откройте крышку.

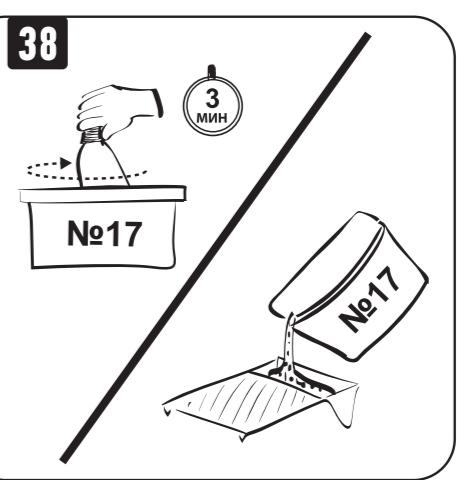


Перемешайте лак ШПАТЕЛЕМ №1 в течение не менее 3 минут.
Налейте материал из ведра №17 в лоток для краски.

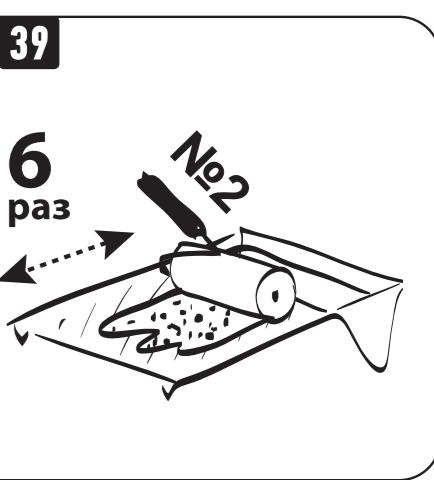


Окуните ВАЛИК №2 в материал и прокатайте им по лотку не менее 6 раз.




Перемешивайте содержимое большого ведра дрелью с мешалкой не менее 10 минут

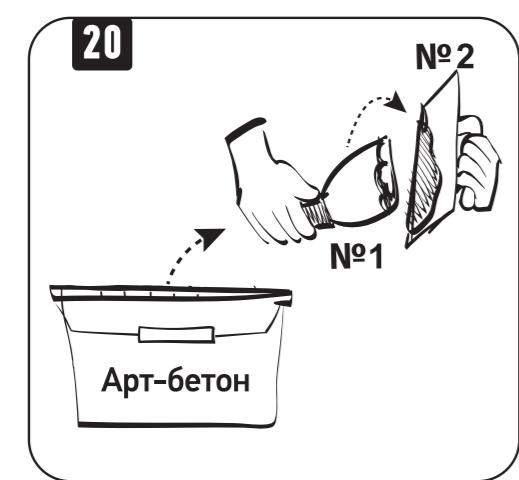


Положите смесь из большого ведра с помощью ШПАТЕЛЯ №1 на кромку ШПАТЕЛЯ №2, как на рисунке.

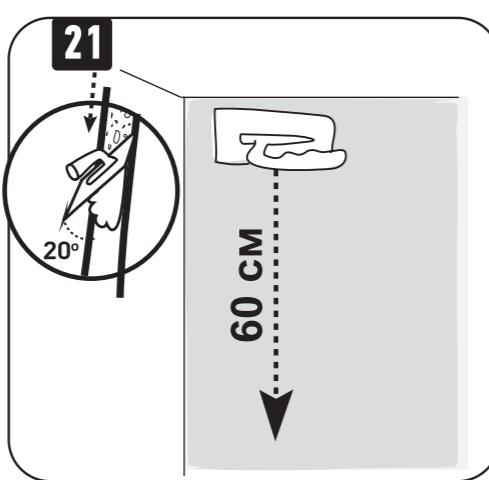


Сильно нажимая на шпатель, нанесите в левом верхнем углу от потолка вниз мазок длиной 60 см.

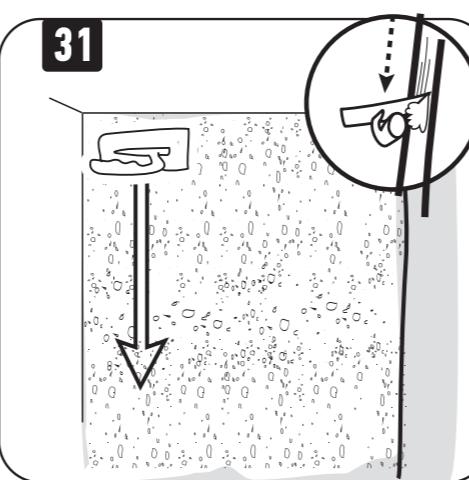

Очистите шпатель ветошью.
Приставьте его обратной стороной к поверхности и, сильно нажимая, проведите инструментом вниз частично соскрабая материал с поверхности.

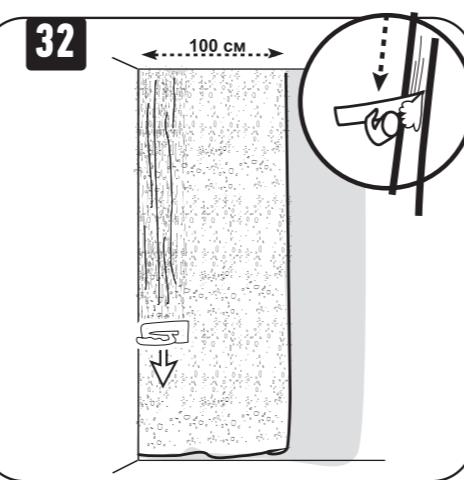


Продолжайте соскрабать полосу материала по всей высоте стены.

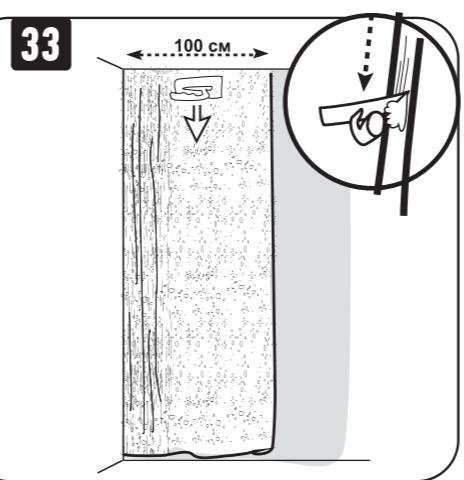

Очистите кромку инструмента ветошью и соскребите движением сверху вниз следующую полосу.




Приложите валик в верхний левый угол и нанесите материал на стену в виде буквы V шириной 50 см на всю высоту стены

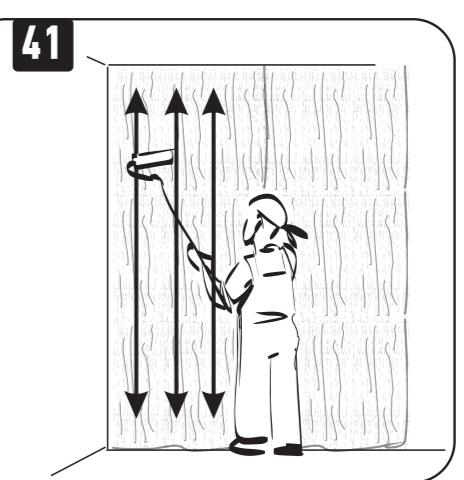


Медленно прокатывайте ВАЛИК №2 вверх-вниз от потолка до пола, разравнивая лак.




Обработайте поверхность КИСТЬЮ №1 короткими мазками вверх-вниз, разравнивая материал и не оставляя не прошенных участков.

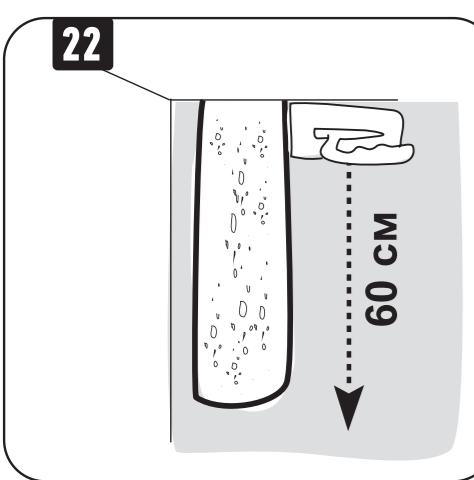


Обновите на шпателье смесь и нанесите рядом с предыдущим мазком еще один такой же.

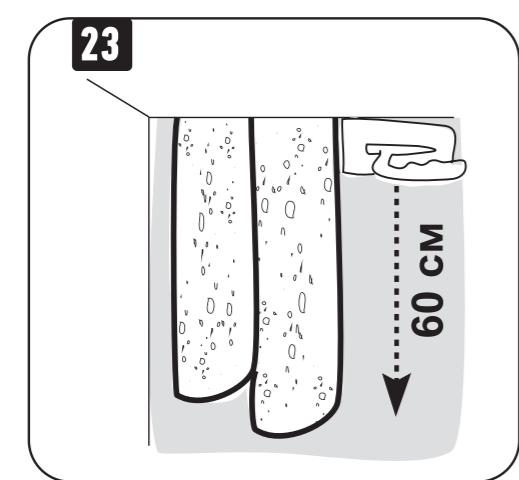


Обновите на шпателье смесь и нанесите третий мазок.

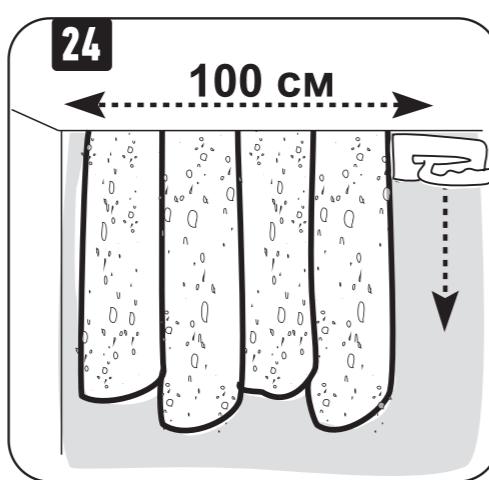


Повторяйте действия 20-23, пока не нанесете полосу вдоль потолка шириной 100 см.

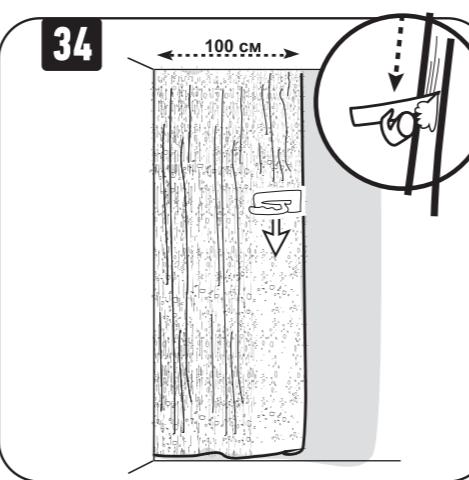

Обработайте таким же образом весь участок.

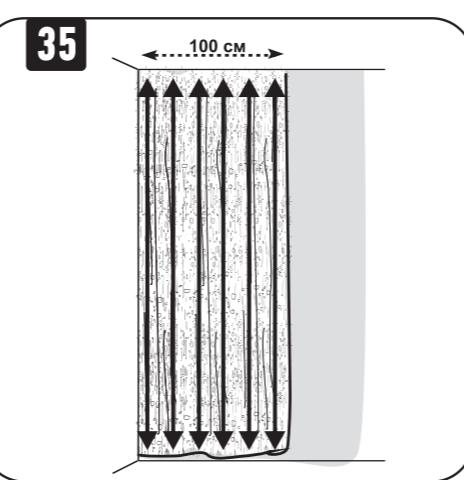

Очистите инструмент и приложите его плоскостью к поверхности. Затирайте рисунок движениями вверх-вниз на всю высоту стены, объединяя и выравнивая рисунок, до появления небольшого глянца.

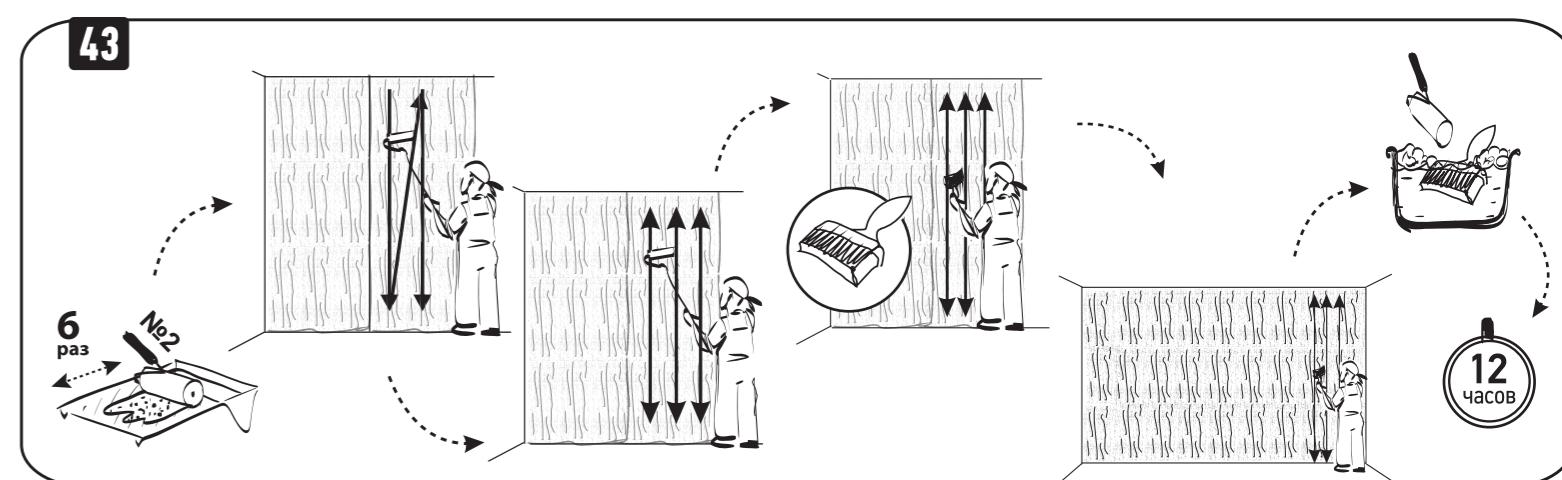

Нанесите материал на соседний участок, повторяя действия 39-42, а затем точно так же на всю поверхность.
По окончании работ тщательно вымойте валик и кисть теплой водой с мылом. Время высыхания материала 12 часов.